




WALTON

ব্যবহারবিধি / ওয়ারেন্টি কার্ড ওয়াশিং মেশিন

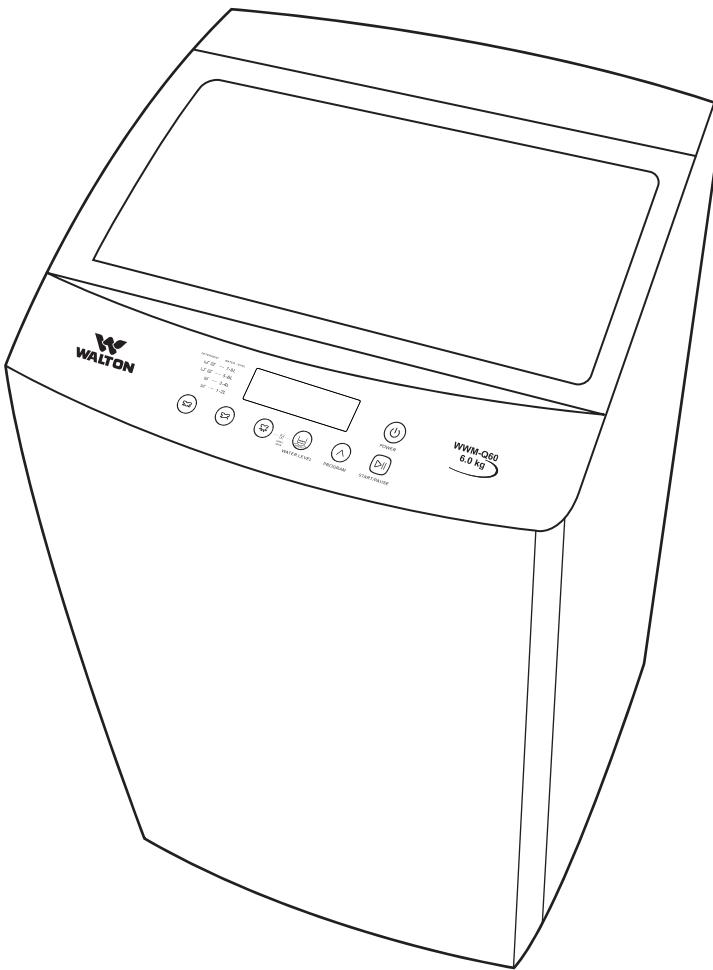

মডেল: WWM-Q60

ধারণক্ষমতা: ৬ কেজি


সূচিপত্র

| | |
|----------------------------------|------|
| ১. প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ | ১ |
| ২. যন্ত্রাংশের বর্ণনা | ১ |
| ৩. সাবধানতা | ২-৩ |
| ৪. ইনস্টলেশন এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট | ৪ |
| ৫. ড্রেন পাইপ ব্যবহার | ৫ |
| ৬. ওয়াটার ইনলেট ইনস্টলেশন | ৬-৭ |
| ৭. কন্ট্রোল প্যানেল এবং ফিচার | ৮ |
| ৮. কার্যপ্রণালি | ৯-১০ |
| ৯. ডিটারজেন্ট এবং পানির পরিমাণ | ১০ |
| ১০. রক্ষণাবেক্ষণ | ১১ |
| ১১. সমস্যা চিহ্নিতকরণ | ১২ |
| ১২. বৈশিষ্ট্য বর্ণনা | ১৩ |
| ১৩. স্পেসিফিকেশন | ১৪ |
| ১৪. সেফটি অ্যালার্ম | ১৫ |

প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. ফাজি লজিক
২. চাইল্ড লক
৩. মেমোরি ব্যাকআপ
৪. ডায়মন্ড টাব
৫. লেফট টাইম ডিসপ্লে
৬. দ্রুত পরিষ্কার
৭. ৩৬০ ডিগ্রি ওয়াটারফল
৮. সেলফ ডায়াগনস্টিক
৯. অটো অফ
১০. সোক ওয়াশ

যন্ত্রাংশের বর্ণনা


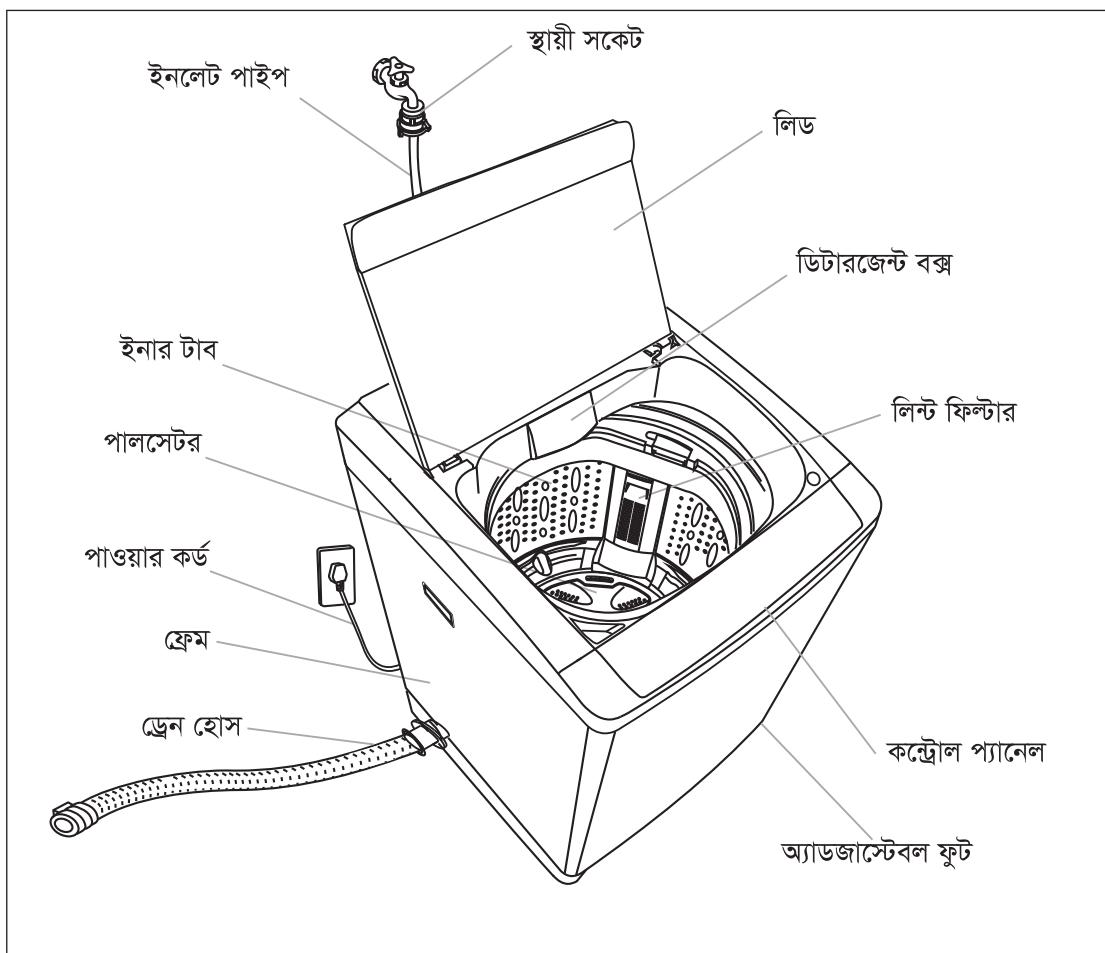



আনুষঙ্গিক উপকরণ:

| ইনলেট পাইপ | র্যাট মেশ | ব্যবহারবিধি | স্প্রিং ক্লাম্প, ড্রেন পাইপ |
|------------|-----------|-------------|-----------------------------|
| | | | |
| ১টি | ১টি | ১টি | ১টি |

সাবধানতা

| | |
|--------------------|--|
| সাবধান! | এই চিহ্নটির মানে ‘বিপজ্জনক’। এটি ওয়াশিং মেশিন ও ব্যবহারকারীর নিরাপত্তার জন্য। দয়া করে ওয়াশিং মেশিনটি নির্দেশনামতো পরিচালনা করুন, তা না হলে এটির ক্ষতি হতে পারে। |
| নিষিদ্ধ | এই চিহ্নটির অর্থ নিষিদ্ধ অথবা ওয়াশিং মেশিনটির ক্ষতি করবে। |
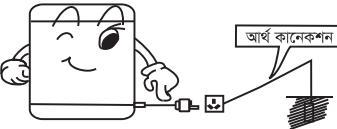
| | |
|---|---|
| <p>সংযোগ দেওয়ার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন আপনার বিদ্যুৎ লাইনে সঠিক আর্থ-কানেকশন আছে কিনা। সকেটটি হতে হবে উন্নতমানের এবং ২২০ ভোল্টেজ এসি, ৫০ হার্জের ও পিনের D টাইপ প্লাগ। ফিটজ ও সার্কিটব্ৰেকাৰ (pf6A/16A) সহ আলাদা লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ নিন।</p>  <p style="text-align: center;">আর্থ কানেকশন</p> | <p>প্লাগ খোলা ও পানিৰ কল বন্ধ কৰাৰ আগে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ কৰে নিন।</p>  |
| <p>খেয়াল রাখুন, বৈদ্যুতিক তাৰ যেনি বেশি মুচড়ে না যায় বা সুতাৰ মতো জড়িয়ে না যায়। তাৰ ও সকেট কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ওয়ালটেনের অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ কৰুন।</p>  |  |

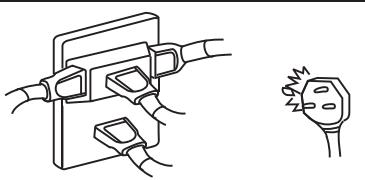
| | |
|--|--|
| <p>ওয়াশিং মেশিনটি স্যাঁতসেঁতে জায়গা বা বাথৰমে রাখবেন না। মেশিনটি কখনো পানিতে ওয়াশ কৰবেন না। এৱে কন্ট্ৰোল প্যানেলের ওপৰ ভেজা কাপড় রাখবেন না।</p>  <p style="text-align: center;">বন্ধ</p> | <p>৬৫ ডিগ্ৰি সেলসিয়াসেৰ অধিক গৰম পানি ব্যবহাৰ কৰবেন না।</p>  <p style="text-align: center;">বন্ধ</p> |
| <p>কাৰ্পেটে রাখাৰ সময় খেয়াল রাখুন, ভেটেৰ ছিদ্ৰগুলো যাতে বন্ধ হয়ে না যায়।</p> <p style="text-align: center;">বন্ধ</p> | <p>ৰাঁকুনি প্ৰতিৱেদেৰ জন্য ৱেইনকোট, সাইকেল কভাৰ ইত্যাদি ধোয়া থেকে বিৱত থাকুন।</p>  <p style="text-align: center;">বন্ধ</p> |
| <p>সঠিক আৰ্থিং কৰা ছাড়া জাংশন বৰু ব্যবহাৰ কৰবেন না। জোড়া দিয়ে বাড়তি তাৰ ব্যবহাৰ কৰবেন না।</p>  <p style="text-align: center;">বন্ধ</p> | |

সাবধানতা

ওয়াশিং অথবা স্পিনিং প্রসেস চলার সময় কখনো ওয়াশ লিড খুলবেন না। ওয়াটার টাবে হাত রাখবেন না।




নিজে নিজে ওয়াশার মেরামত করবেন না। কোনো সমস্যা দেখা দিলে ওয়ালটন সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করুন।

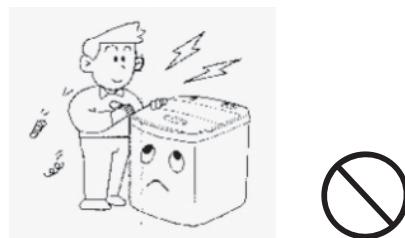


ওয়াশারের ওপর কোনো গরম বা ভারী জিনিস রাখবেন না।




পেট্রল, অ্যালকালাইন বা অন্য কোনো অর্গানিক সলভেন্টে ভেজা কাপড় ওয়াশ করবেন না।

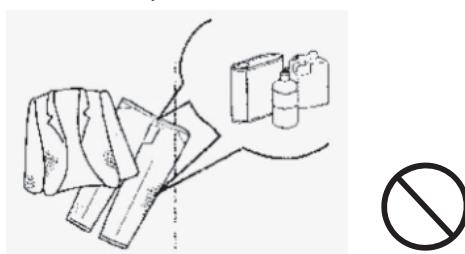

মেশিনের আশেপাশে শিশুদের খেলতে নিষেধ করুন।

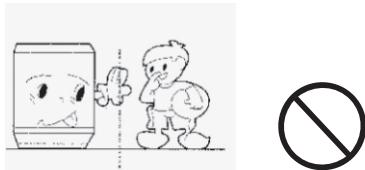

সরাসরি সূর্যের আলো, বৃষ্টির পানি ও তাপ থেকে মেশিনটি দূরে রাখুন।

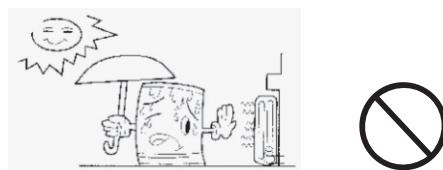

১. প্রতি ৫ বার ওয়াশের পর ম্যাজিক ফিল্টারটি পরিষ্কার করুন।
২. ফিল্টারটি বের করার আগে সকেট থেকে প্লাগ খুলে নিন।
৩. টাব থেকে পানি সরিয়ে ফেলুন।
৪. ছবির নির্দেশনামতো ফিল্টারটি খুলে পরিষ্কার করুন।
৫. পরিষ্কার হয়ে গেলে আবার ফিল্টারটি সংযোজন করুন।



ওয়াশিং মেশিনে পোশাক ঢেকানোর আগে পোশাকের পকেট খালি আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন।

যেমন: কোনো কয়েন, কলম, টুথপিক, দেয়াশলাইয়ের কাঠি ইত্যাদি থাকলে তা বের করে নিন। এগুলো আপনার মেশিন ও কাপড়ের ক্ষতি করবে।




পানির কল ও ইনলেট খোলা আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন

- সঠিক ও নিয়মিতভাবে পানি সরবরাহ করুন।
- ডিটারজেন্টের সঙ্গে কিছু সাবান ব্যবহার করা ভালো।
- নির্দেশিত মানসম্পন্ন ডিটারজেন্ট ব্যবহার করুন।

ইনস্টলেশন এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট

- ওয়াশিং মেশিনটি ঢালু ও অসমান জায়গায় সেট করবেন না।
- সমান্তরাল ও সলিড মেঝেতে সেট করুন। ঢালু থাকাকালীন যাতে মেশিন না কাঁপে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

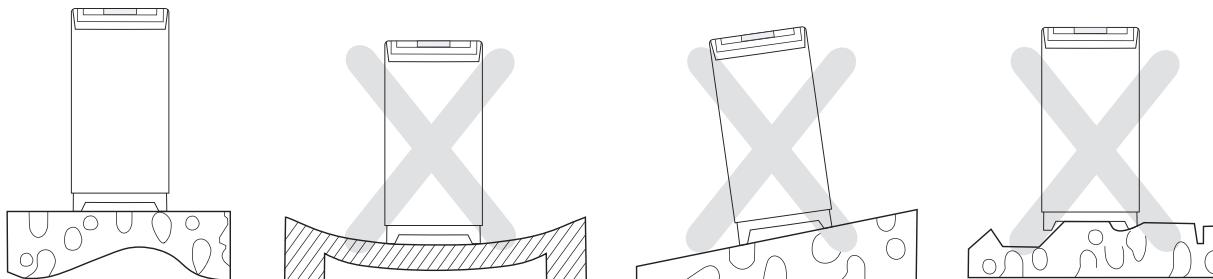

প্যাকেজ খোলা:

- প্যাকেজটি খুলে ফেলুন এবং ওপরের ফোমসহ র্যাট মেশটি বের করে আনুন।
- ওয়াশ লিডটি খুলুন এবং যন্ত্রাংশগুলো বের করুন।
- ট্রাঙ্কপোর্ট প্লাস্টিক বোর্ডসহ প্যাকেজের ভেতর রাখা সব জিনিস বের করে আনুন।

ওয়াশিং মেশিন সমন্বয়করণ:

- মেশিনের সামনের পায়া নিয়ন্ত্রণযোগ্য (Adjustable)। সামনের দিকটি সামান্য ওপরে তুলুন এবং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পায়াগুলো ঠিক করে মেশিনটি সঠিক ও সমতলভাবে বসান।
- এরপর পায়ার নাটগুলো লক করে দিন (যদি পায়ার নাট থাকে)।
- চিত্রে প্রদর্শিত নিয়মে মেশিনটি আনুভূমিক (Horizontal) আছে কিনা দেখুন।

ড্রেন হোসের নির্দেশনা পরিবর্তন:




ড্রেনের বর্ধিতকরণ (ডাউন ড্রেন):


| ড্রেন হোস বাড়ানো | উচ্চতা বাড়ানো | দৈর্ঘ্য বাড়ানো |  দৈর্ঘ্য ২ মি. উচ্চতা ৩ মি. |
|-----------------------|----------------|-----------------|---|
| কেন্দ্রে ধাপ | ৬ সে.মি. নিচে | ১ মিটারের নিচে | |
| কেন্দ্রে কোনো ধাপ নেই | - | ১ মিটারের নিচে | |

ওয়াটার ইনলেট ইনস্টলেশন

সঠিক ওয়াটার ইনলেট:

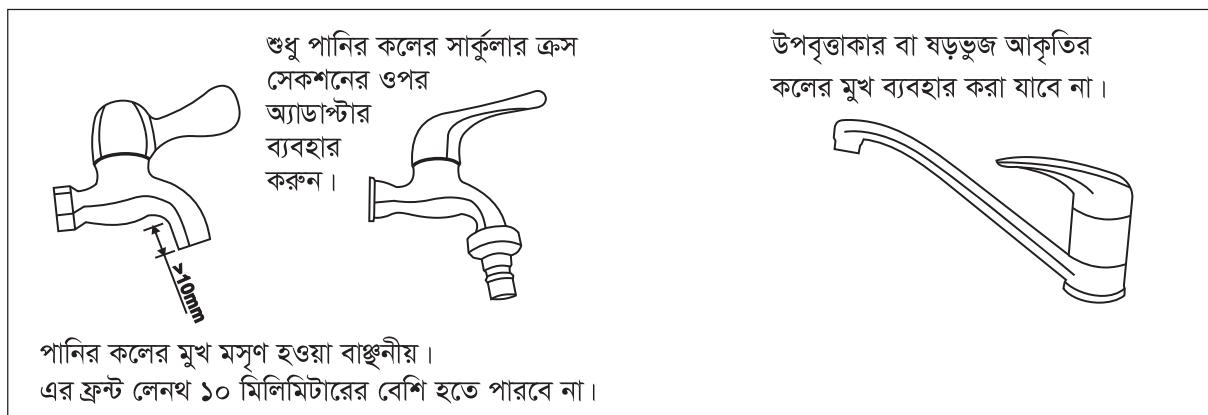

পানির কলের সঙ্গে অ্যাডাপ্টারের সংযোগ:

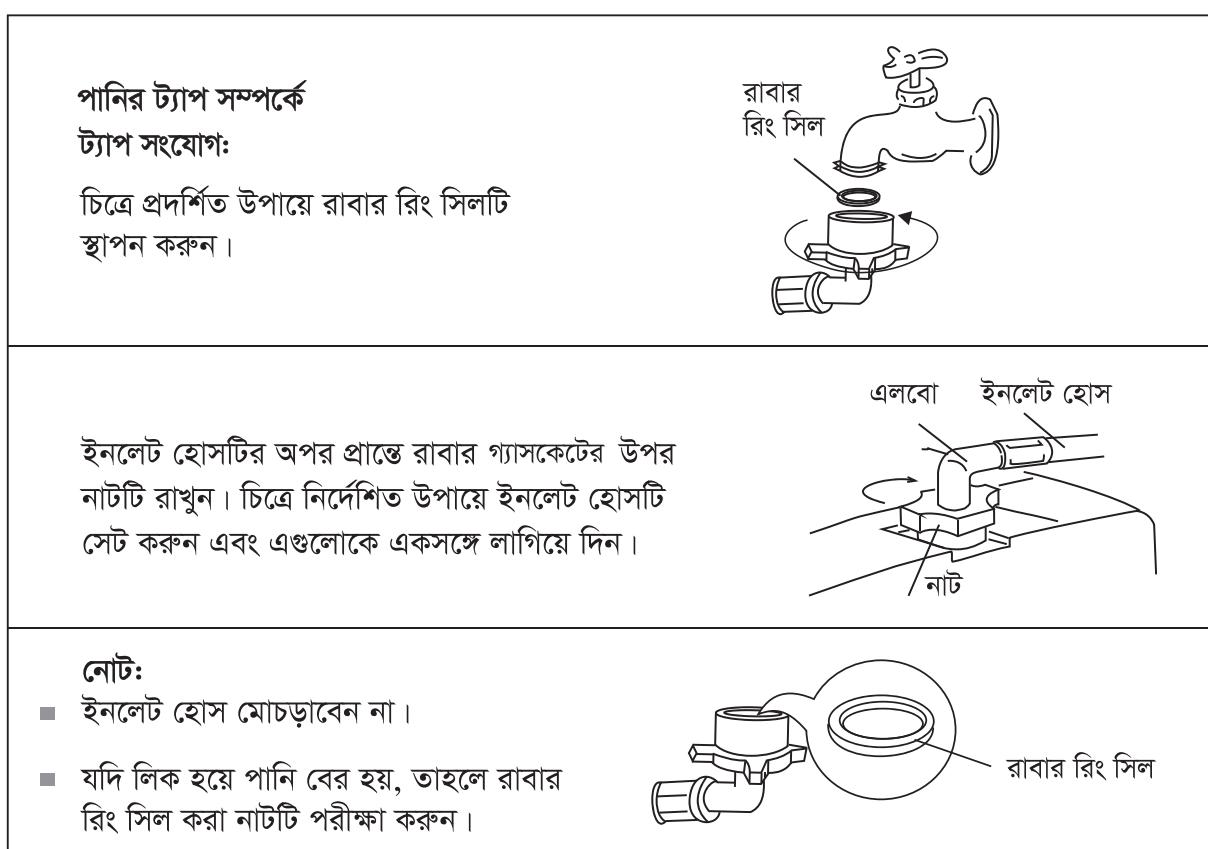


ওয়াশিং মেশিনে ইনলেট ওয়াটার পাইপ সংযোগ:

- ওয়াটার প্রক্ফ রিংটি বিচ্ছিন্ন করবেন না।
ওয়াশের আগে রিংটি ড্যামেজ হয়েছে কিনা,
পরীক্ষা করে নিন।
- ওয়াটার ভাল্ব পাইপ নাট দিয়ে আটকে দিন।
- নাটটি সঠিকভাবে লাগান।



অ্যাডাপ্টারের সঙ্গে ইনলেট ওয়াটার পাইপ সংযোগ:

- স্লাইডারটিকে নিচের দিকে চাপুন এবং
অ্যাডাপ্টারের মধ্যে পাইপটি চুকান।
- লকিং লিভার কানেক্টরের সাথে আঁটকান এবং স্লাইডারটি
হেঢ়ে দিন যতক্ষণ না শব্দ শোনা যায়।

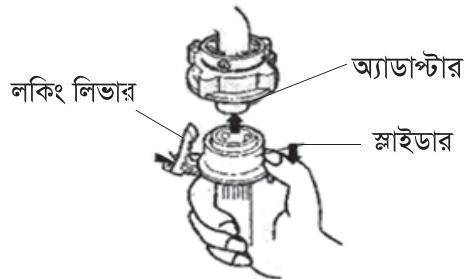


ওয়াটার ইনলেট পাইপ এবং পানির কল পরীক্ষা:

- পাইপটি শক্তভাবে লেগেছে কিনা সহজভাবে
টেনে পরীক্ষা করুন।
- কলটি খুলে কোনো লিক আছে কিনা পরীক্ষা করুন।
- প্রতিবার ওয়াশের পূর্বে নিশ্চিত করুন পাইপটি কলের
এবং ওয়াশিং মেশিনে সঠিকভাবে সংযুক্ত আছে।




ইনলেট ওয়াটার পাইপ বিচ্ছিন্নকরণ:

- পানির কল বন্ধ করুন।
- লকিং লিভারটি ধরুন এবং স্লাইডারকে
নিচের দিকে চেপে পাইপটি নিচে নামান।

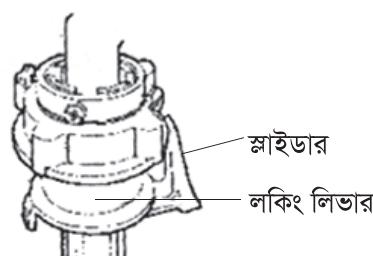

কন্ট্রোল প্যানেল এবং ফিচার

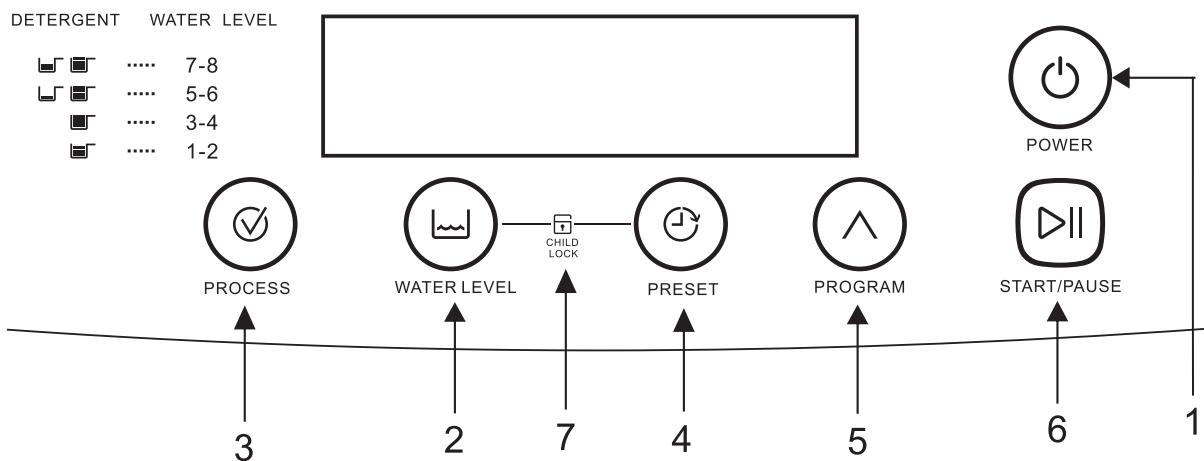

১. POWER বাটন:

ওয়াশিং মেশিনের পাওয়ার অন/অফ করতে এই বাটনটি চাপুন। মেশিন বন্ধ করে আবার চালু করতে চাইলে কমপক্ষে ৩ মিনিট অপেক্ষা করুন। ৩ মিনিটের আগে মেশিন চালু করবেন না। কাজ শেষে ওয়াশিং মেশিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি যদি মেশিন চালু করার পর ১০ মিনিটের মধ্যে আর বাটন না চাপেন, তাহলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

২. WATER LEVEL বাটন:

পানির স্তর নির্বাচন করতে এই বাটন চাপুন।

৩. PROCESS বাটন:

PROCESS নির্বাচন করতে এই বাটন চাপুন।

৪. PRESET (DELAY START) বাটন:

WATER LEVEL বাটন চেপে ধরে ওয়াটার সাপ্লাইয়ে প্রেস করুন।

৫. PROGRAM বাটন:

আপনার প্রয়োজনমতো প্রোগ্রাম বেছে নিতে এই বাটন চাপুন।

৬. START/PAUSE বাটন:

ওয়াশিং মেশিন চালু/সাময়িক বিরতির জন্য এই বাটন চাপুন।

৭. CHILD LOCK:

WATER LEVEL বাটন চেপে ধরে PRESET বাটন থেকে বেছে নিন চাইল্ড লক ফাংশন।

কার্যপ্রণালী

প্রথম ধাপ: ফাংশন বাছাই

‘স্ট্যান্ডার্ড’, ‘কুইক’, ‘জেনারেল’, ‘হেভি’, ‘অ্যান্টি ক্রিস’, ‘এয়ার ড্রাই-এই স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রামগুলো নির্বিশে বেছে নিতে পারেন।



STANDARD



GENERAL



HEAVY



QUICK



ANTI
CREASES



AIR DRY



প্রোগ্রাম

নোট:

কর্মসূচি বেছে নেওয়ার পর এয়ার ড্রাইয়ের সময় নির্বাচন করতে এই বাটন চাপতে হবে।



PRESET

টাইমিং (মিনিট): ৩০-৬০-৯০-১০-২০

দ্বিতীয় ধাপ: প্রসেস বাছাই

সোক, ওয়াশ, রিনজ, স্পিন এর যেকোনো একটি নির্ধারণ করতে PROCESS বাটনটি চাপুন।



SOAK



WASH



RINSE




SPIN



PROCESS

তৃতীয় ধাপ: পানির স্তর নির্বাচন

পরিমাণ অনুযায়ী যথাযথ পানির স্তর নির্বাচন করতে WATER LEVEL বাটন চাপুন এবং তারপরে সংশ্লিষ্ট ইলিকেটর লিঙ্ক করবে।

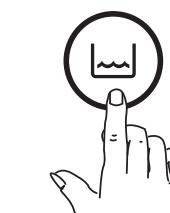

ওয়াটার লেভেল

WATER LEVEL — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8

কার্যপ্রণালী

চতুর্থ ধাপ:

প্রিসেট টাইম

নির্দিষ্ট সময় সেট করে আপনি নির্ধারিত সময় পরেও কাজের নির্দেশনা দিতে পারেন। উল্লিখিত প্রোগ্রাম সেট করার জন্য Start/Pause বাটন চাপার আগে Preset বাটনটি ক্রমাগত প্রেস করুন। ডিজিটাল ইভিকেটরে আপনার নির্ধারিত সময় দেখালে আপনার ওয়াশ শেষ হবে। যেমন: আপনি যদি ৫ ঘণ্টা সময় Preset করেন, তাহলে ডিজিটাল ইভিকেটরে ৫ ঘণ্টা দেখানো পর্যন্ত Preset বাটনটি প্রেস করুন।

পঞ্চম ধাপ:

Start/Pause বাটনটি চাপুন, মেশিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘বাজ’ শব্দ করে চালু হয়ে যাবে। ঢাকনা বন্ধ করুন, তা না হলে মেশিনটি অপারেট হবে না।

নোট:

মেশিনে প্রোগ্রাম চলমান অবস্থায় আপনি যদি তা পরিবর্তন করতে চান, তবে প্রোগ্রাম স্থগিত করার জন্য প্রথমে Start/Pause বাটন চাপুন।

প্রোগ্রাম চলমান অবস্থায় আপনি চাইলে পানির পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারবেন। পানির পরিমাণ বাড়ানোর নির্দেশনা দিলে মেশিনটি বন্ধ হয়ে নির্ধারিত পরিমাণ পানি নিয়ে পুনরায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে।


Fuzzy ফাংশন একটি ইন্টেলিজেন্ট প্রোগ্রাম যা ওয়াশিং মেশিনের ধারণক্ষমতা বুঝে বেস্ট অপারেশন নির্ধারণ করে। আপনি যদি এই প্রোগ্রামটি ব্যবহার করতে চান General/Normal প্রোগ্রাম সিলেক্ট করুন।

ডিটারজেন্ট এবং পানির পরিমাণ

| কাপড়ের ওজন | পানির পরিমাণ | লিকুইড ডিটারজেন্ট | পাউডার ডিটারজেন্ট |
|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| >৬ কেজি | হাই | ১১০ মিলি | ১১০ গ্রাম |
| ৪-৬ কেজি | মিডিয়াম | ৯০ মিলি | ৯০ গ্রাম |
| ২-৪ কেজি | লো | ৭০ মিলি | ৭০ গ্রাম |
| ০-২ কেজি | লোয়েস্ট | ৫০ মিলি | ৫০ গ্রাম |


নোট: লিকুইড এবং পাউডার ডিটারজেন্টের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো। যদি এ ছাড়াও আপনি অন্য কোনো ডিটারজেন্ট ব্যবহার করেন, তাহলে অবশ্যই উল্লিখিত পানি ও ডিটারজেন্টে সমন্বয় খেয়াল করুন।

ৰক্ষণাবেক্ষণ
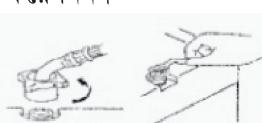
| | |
|--|--|
| <p>প্ৰোগ্ৰাম সমাপ্তি: আপনি যে প্ৰোগ্ৰাম সেট কৰেছেন তা শেষ হয়ে গেলে মেশিনটি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে একটি ‘বাজ’ শব্দ কৰবে।</p> | <p>শেল ৰক্ষণাবেক্ষণ: প্ৰতিবাৰ ব্যবহাৰের পৰে মেশিনটি নৱম শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন। এটি পৰিষ্কাৰের জন্য সোডা বা লিচেৰ মতো কোনো পৰিষ্কাৰক ব্যবহাৰ কৰা থেকে বিৱৰত থাকুন।</p>  |
| <p>ম্যাজিক ফিল্টাৰ পৰিষ্কাৰকৰণ: ওয়াশেৰ পূৰ্বে অবশ্যই ম্যাজিক ফিল্টাৰ সেট কৰে নিন। প্ৰতি পাঁচ (৫) ওয়াশেৰ পৰে চিত্ৰে প্ৰদৰ্শিত উপায়ে ম্যাজিক ফিল্টাৰটি পৰিষ্কাৰ কৰে নিন।</p>  | <p>ইনলেট মাউস পৰিষ্কাৰকৰণ: যদি ইনলেট ফিল্টাৰ খুল হয়ে যায়, অনুগ্ৰহপূৰ্বক তা পৰিষ্কাৰ কৰে নিন।</p>  |


প্ৰতি ৫ বার ওয়াশেৰ পৰ লিন্ট ফিল্টাৰ পৰিষ্কাৰ:

১. চিত্ৰে তিৰ চিহ্নিত নিৰ্দেশনা
অনুযায়ী লিন্ট ফিল্টাৰটি টানুন।
২. লিন্ট ফিল্টাৰটি খুলুন এবং ধীৱে
ধীৱে পুৱোটাই পৰিষ্কাৰ কৰে
পুনৰায় বন্ধ কৰে দিন।
৩. পুনৰায় ফিল্টাৰটি চিত্ৰে তিৰ চিহ্নিত
নিৰ্দেশনা অনুযায়ী ইনস্টল কৰুন।

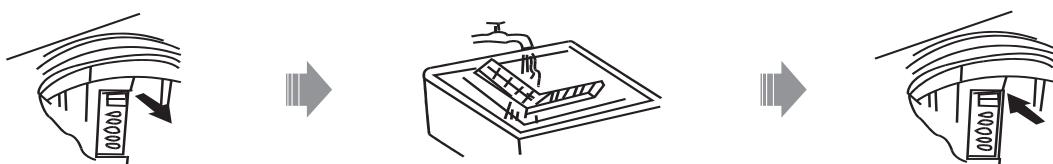


ওয়াটাৰ ইনলেট ফিল্টাৰ পৰিষ্কাৰকৰণ:

- নিৰ্দিষ্ট সময় পৰ ওয়াটাৰ ইনলেট ফিল্টাৰ পৰিষ্কাৰ কৰুন।
- ওয়াল সকেট থেকে পাওয়াৰ প্লাগ খুলে ফেলুন।
- ওয়াটাৰ ট্যাপ বন্ধ কৰুন।
- ইনলেট হোসটি আলাদা কৰুন এবং জালি ফিল্টাৰ খুলে ফেলুন।
- পুৱোনো টুথব্ৰাশ দিয়ে ফিল্টাৰটি পৰিষ্কাৰ কৰে আবাৰ সেট কৰুন।

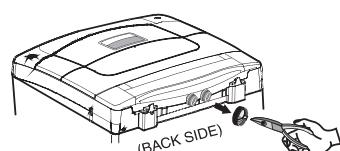

সমস্যা চিহ্নিকরণ

বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য লক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

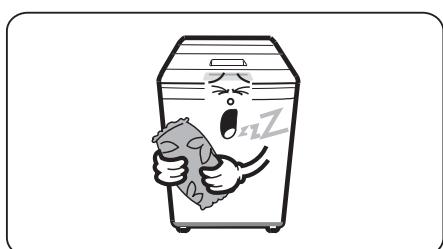

ওয়াশিং মেশিনটি চলছে না

- ওয়াটার ট্যাপ কি চালু আছে?
- পাওয়ার কর্ডটি সঠিকভাবে লাগানো আছে কি?
- পাওয়ার সাপ্লাই অন আছে কি?
- ফিউজটি ঠিক আছে কি?
- পানির পরিমাণ ঠিক আছে কি?




মেশিনে কোনো পানি প্রবেশ করছে না

- ওয়াটার ট্যাপ খোলা আছে কি?
- ওয়াটার সাপ্লাই বাধাগ্রস্ত হয়েছে কি?
- ওয়াটার ইনলেট হোসে কোনো কিছু জমে আছে কি?
- ওয়াটার ট্যাপ কি বরফ হয়ে আছে?
- যদি ২৫ মিনিটের মধ্যে স্বাভাবিক ওয়াটার সাপ্লাই চালু না হয়, তাহলে একটি অ্যালার্ম বাজবে।



মেশিন থেকে পানি নিষ্কাশন হচ্ছে না

- ড্রেন পাইপ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কি?
- ড্রেইন পাইপের পানি জমে গিয়েছে কি?
- ড্রেইন পাইপে ময়লা আটকে আছে কি?
- ৭ মিনিটের মধ্যে পানি নিষ্কাশন না হলে অ্যালার্মটি বেজে উঠবে।

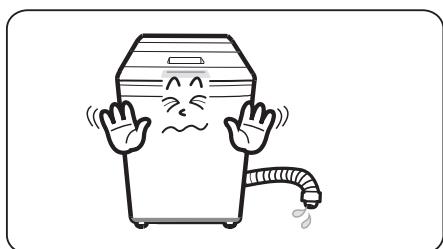


স্পিন সাইকেল সঠিকভাবে কাজ করছে না

- ওয়াশিং ব্যারেলে কাপড়গুলো গোছানোভাবে আছে কি?
- ওয়াশিং মেশিনটি স্থির এবং দাঁড়ানো আছে কি?
- ওয়াশিং মেশিনের টপ কভার কি বন্ধ আছে?



পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করা যাচ্ছে না

- যদি ডিসপ্লেতে এরর (Error) ফ্ল্যাগ দেখায় তাহলে অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করুন।

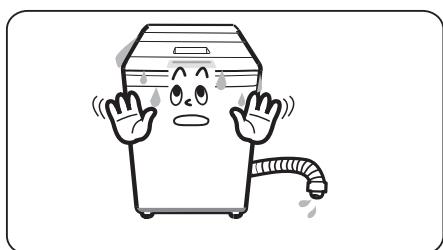

মেশিনের পানিতে ওভার ফ্লো হচ্ছে

- মেশিন থেকে পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।
- যদি ডিসপ্লেতে এরর (Error) ফ্ল্যাগ দেখায় তাহলে অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করুন।

বৈশিষ্ট্য বিন্যাস

স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম

| ডিজিটাল ডিসপ্লে | সমস্যা | সমাধানের কৌশল |
|-----------------|--|--|
| E0 | ওয়াশ টাবে পানি চুকছে না | দেখুন পানির কল চালু আছে কিনা অথবা পানির সংযোগ ঠিক আছে কিনা যদি সমস্যা সমাধান না হয় অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করুন |
| E1 | পানি ড্রেন হচ্ছে না | দেখুন ড্রেন পাইপ অনেক উঁচুতে আছে কিনা অথবা ড্রেন পাইপে কিছু আটকে আছে কিনা |
| E2 | ভারসাম্যহীন লোড | ঢাকনা খুলে পুনরায় সমন্বয় করে কাপড় লোড করুন |
| E3 | ঢাকনা খোলা | ঢাকনা ভালোভাবে লাগান |
| E4 | ওয়াটার সেন্সর অস্থাভাবিক | অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করুন |
| E6 | চাইল্ড লক ফাংশন সেট করার পরেও ঢাকনা খোলা | ঢাকনা ভালোভাবে লাগান |

ফাজি লজিক: কাপড়ের সাইজ, ময়লা ও ওজন অনুযায়ী মেশিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রোগ্রাম/প্রসেস/ওয়াটার লেভেল এবং পরিষ্কারকরণ সাইকেল নির্ধারণ করে।

মেমোরি ব্যাকআপ: মেশিন চলাকালে পাওয়ার বন্ধ হয়ে গিয়ে পুনরায় তা চালু হলে মেশিনটি মেমোরি ব্যাকআপের মাধ্যমে বন্ধ হয়ে যাওয়া অবস্থা হতে কাজ শুরু করে।

এলইডি ডিসপ্লে: ইন্টেলিজেন্ট সেন্ট্রাল ডিজিটাল এলইডি ডিসপ্লেতে আপনি ওয়াশিং অপারেশন স্পষ্টভাবে দেখতে পারবেন।

বিলম্ব স্টার্ট: ২-২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত বিলম্ব স্টার্ট টাইম সেট করতে পারবেন। এতে মেশিনটি নির্দিষ্ট সময় পরে কাজ শুরু করবে।

ক্রিস্টাল ড্রাই: এই বিশেষ ডিজাইনের মেশিনটি কোয়ালিটি ওয়াশে সাহায্য করে।

এয়ার ড্রাই: এয়ার ড্রাই ফাংশন সিলেক্ট করার জন্য প্রোগ্রাম প্রেস করুন।


আইএমডি (IMD): আইএমডি মানে ‘ইন-মোল্ড ডেকোরেশন’। এই প্রযুক্তি প্যানেলকে সব সময় চকচকে রাখে।

চাইল্ড লক: ওয়াটার লেভেল বাটন ও স্পিন বাটন ও সেকেন্ড চেপে ধরে বেছে নিন চাইল্ড লক ফাংশন।

বাবল ওয়াশ: সাবানের ফেনা ভেজা কাপড়ে ঘর্ষণের মাধ্যমে কাপড় ভালোভাবে ওয়াশ করা যায়।

স্পেসিফিকেশন

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| মডেল | WWM-Q60 |
| পাওয়ার | 220V/50Hz |
| ওয়াশ/স্পিন ক্যাপাসিটি | 6kg |
| ইনপুট পাওয়ার (W) | 340W |
| ইনলেট ওয়াটার প্রেশার | 0.03Mpa~0.85Mpa |
| ওয়াটার প্রচ্ছ লেভেল | IPX4 |
| ডাইমেনশন (mm) | 540 X 540 X 920 mm |
| Net Weight/Gross Weight (N.W/G.W) | 31kg / 35kg |
| শব্দ | Wash Noise: ≤60dB Spin Noise: ≤70dB |

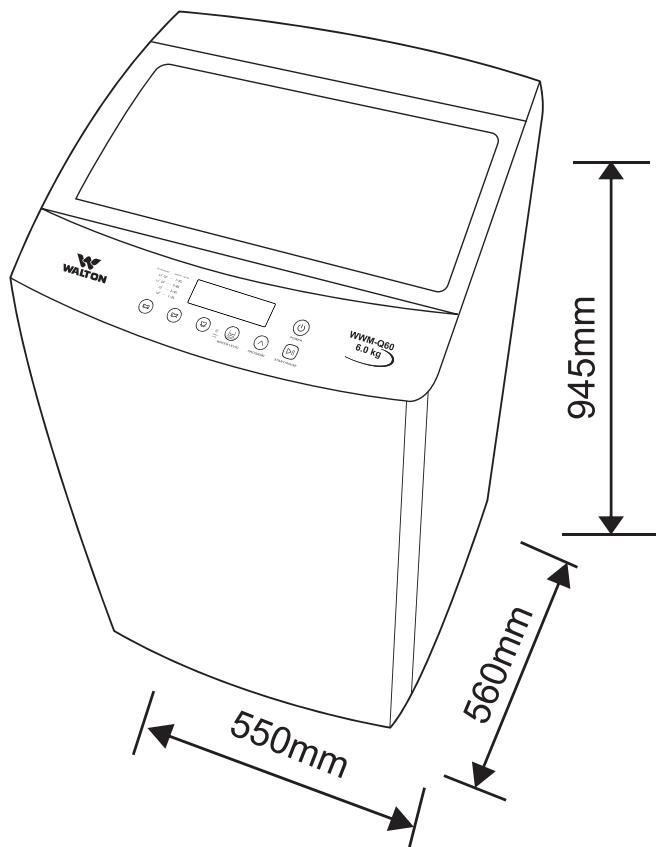

সেফটি অ্যালার্ম

- পাওয়ার কর্ড সংযোগ দেওয়ার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন, বৈদ্যুতিক সংযোগে সঠিকভাবে আর্থিং করা আছে কিনা।
- ওয়াশিং মেশিনটি অবশ্যই আর্থ করা থাকতে হবে।
- আলাদা তার ব্যবহার করবেন না। বিশেষ মানসম্পন্ন সকেট ব্যবহার করুন।

- ওয়ারেন্টি কার্ড ও প্রোডাক্টের সিরিয়াল নম্বর ভিন্ন হলে, প্রোডাক্টের সিরিয়াল নম্বর ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করে ফেললে/বিকৃত করা হলে ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য হবে না।
- গ্রাহকের পণ্যটি কোনো রকম ট্যাপ খাওয়া, স্ক্র্যাচ, এসি কর্ড/সকেট পুড়ে গেলে রিপ্লেসমেন্ট দেওয়া হবে না। সেক্ষেত্রে সার্ভিসের নীতিমালা অনুযায়ী সার্ভিস দেওয়া হবে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত ইত্যাদি), ইলেক্ট্রিক ত্রুটি, অননুমোদিত ব্যক্তি দ্বারা মেরামত করা হলে, অবহেলা/দুর্ঘটনাবশত বাহ্যিক ক্ষতি সাধিত হলে এবং লিকুইড ড্যামেজ হলে ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য হবে না।
- এই ওয়ারেন্টি কার্ডটি শুধুমাত্র উৎপাদনগত ত্রুটি এবং যদি এটি ওয়াশিং মেশিনের ব্যবহারবিধি অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তবেই প্রযোজ্য। পণ্য ক্রয়ের তারিখ হতে ওয়ারেন্টি কার্যকর করা হবে।
- এই ওয়াশিং মেশিনটি গৃহস্থালি কাজের জন্য। বাণিজ্যিক ব্যবহারে (বার্ষিক ২২০ সাইকেলের বেশি) সব ধরনের ওয়ারেন্টি বাতিল হবে। ওয়াশিং মেশিনটি গৃহস্থালি ব্যতীত অন্য কোথাও (পাবলিক ট্যালেট, লজিং হাউজ, ডরমিটরি, লিভিং শপ, হাসপাতাল ইত্যাদি) ইনস্টল করা হলে এর রিপেয়ার কাজ বা ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহণ খরচ ক্রেতা নিজে বহন করবেন।
- সৌন্দর্যবর্ধক প্লাস্টিক/ কাচের তৈরি/ পাইপিং/ কনজিউমএবল এমন যন্ত্রাংশ বা উপকরণ ওয়ারেন্টির আওতামুক্ত।
- কিছু প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষ্কারকরণ জরুরি। ওয়ারেন্টির আওতাভুক্ত না হলে কিছু রক্ষণাবেক্ষণ (ইউজার ম্যানুয়াল অনুসারে) সংক্রান্ত কাজ মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষ।
- ইঁদুর, পিংপড়া, তেলাপোকা অথবা অন্যান্য প্রাণী বা কীটপতঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য নয়।
- গৃহস্থালির ওয়্যারিং জনিত ঘটনা ইঁদুর দ্বারা ওয়্যারিং হারনেস কেটে ফেলা, মেশিনে কয়েন বা বাইরের কোনো কিছুর উপস্থিতি, ময়লা-আবর্জনা দ্বারা আটকে যাওয়া এ জাতীয় সমস্যা থেকে সৃষ্ট ক্ষতির ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি প্রযোজ্য নয়।

ওয়ালচিন

ওয়ারেন্টি কার্ড

ওয়ারেন্টি কাঠামো

| মেইন পার্টস (মোটরস) | স্পেয়ার পার্টস | বিক্রয় পরবর্তী সেবা |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| ৫ বছর | ১ বছর | ২ বছর (১ বছর ফ্রি হোম সার্ভিস) |

গ্রাহকের নাম :

ঠিকানা :

টেলিফোন/মোবাইল নম্বর : ই-মেইল:

বিক্রয়ের তারিখ

| দিন | মাস | বছর |
|-----|-----|-----|
| | | |

বারকোড নম্বর



পরিবেশক/বিক্রেতা :

ক্রেতার স্বাক্ষর

পরিবেশক/বিক্রেতার সিল এবং স্বাক্ষর

রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

রিপ্লেসমেন্টের তারিখ

দ্রষ্টব্য: অবশ্যই অনলাইন রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করতে হবে। এই ওয়ারেন্টি দুর্ঘটনা, বৈদ্যুতিক ত্রুটি, থাকৃতিক দুর্যোগ বা অবহেলার কারণে কোনো ক্ষতির জন্য প্রযোজ্য হবে না এবং কর্তৃপক্ষ কোনো নোটিশ ছাড়াই ওয়ারেন্টির মেয়াদ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন। এই ওয়াশিং মেশিনটি গৃহস্থালি কাজের জন্য। বাণিজ্যিক ব্যবহারে (বার্ষিক ২২০ সাইকেলের বেশি) সব ধরনের ওয়ারেন্টি বাতিল হবে।

গ্রাহকের নাম :

চৰকাৰ
মন্ত্ৰণালয়

ঠিকানা :

টেলিফোন/মোবাইল নম্বর : বিক্রয়ের তারিখ:

রিপ্লেসমেন্টের তারিখ : রিপ্লেসমেন্টকৃত প্রোডাক্ট বারকোড নম্বর




ନୋଟ୍



ନୋଟ୍



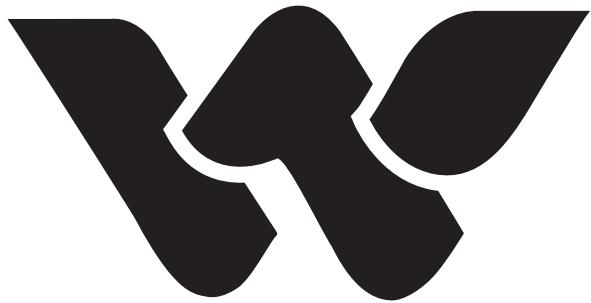

সকলের জন্য উন্নত বিক্রয়োত্তর গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে
ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য পরিবর্তন হতে পারে।

কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট (কর্পোরেট অফিস)

প্লট-১০৮৮, ব্লক-আই, সাবরিনা সোবহান ৫ম এভিনিউ, বসুন্ধরা, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯

যেকেনো সার্ভিস/তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: হেল্পলাইন-১৬২৬৭, ০৯৬১২৩১৬২৬৭ (চার্জ ফ্রোজ্য)।
০৮০০০০১৬২৬৭ (টোল ফ্রি), সকাল ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত, ই-মেইল: support@waltonbd.com